fm



Ventilador
INDUSTRIAL

Modelo FI-90

ÍNDICE

1. NORMAS DE SEGURIDAD.....4

2. EXPLOSIONADO DEL EQUIPO.....8

3. INSTRUCCIONES DE MONTAJE.....8

4. FUNCIONAMIENTO.....9

5. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....10

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....11

7. CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS.....11

8. ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO.....11

Estimado cliente:

Le felicitamos por la compra de este aparato FM. Antes de ponerlo en funcionamiento, le recomendamos lea con atención las presentes instrucciones para su propia seguridad y con el fin de conocer el correcto manejo del aparato.

Debe leer las normas de seguridad y sobre la correcta ubicación del equipo para evitar cualquier riesgo de fuego o daños personales. FM CALEFACCIÓN, S.L. no se responsabiliza de los daños ocasionados por un uso indebido del producto o haber desatendido las normas de seguridad.

NORMAS DE SEGURIDAD

Utilice este aparato sólo como se describe en este manual que debe guardar para futuras consultas. En el caso de dejar el aparato a terceros, también debe entregar este manual de instrucciones.

GENERALES

1. El aparato puede ser utilizado por niños con edad de 8 años o mayores y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación adecuadas. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento del aparato no deben realizarlos los niños sin supervisión.

2. Se deberá supervisar a los niños para que no jueguen con este aparato.

3. PRECAUCIÓN - Para la seguridad de los niños no deje material de embalaje (cartón, bolsas de plásticos, corchos, etc.) a su alcance.

4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un servicio técnico autorizado, con el fin de evitar situaciones de peligro.

5. Desconectar el aparato cuando se vaya a desplazar, pero nunca tirando del cable para desenchufarlo, debe tirar del enchufe.

6. No lo ponga en funcionamiento si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
7. No toque nunca el aparato con las manos mojadas.
8. No sumergir el aparato en agua o cualquier otro líquido.
9. Antes de su limpieza asegúrese que el aparato está desconectado.
10. El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas. Asegúrese de que la fuente de alimentación corresponde con lo indicado en la placa de características del aparato.
11. Siempre que sea posible, evite el uso de cables de extensión porque pueden sobrecalentarse y causar un incendio.
12. Este aparato está diseñado para su uso doméstico en interiores, y no está diseñado para su uso industrial.
13. En caso de necesitar una copia del manual de instrucciones, puede solicitarla por correo electrónico a fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
14. ADVERTENCIA - En caso de mala utilización, existe riesgo de posibles heridas.

ESPECÍFICAS

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse fuera del alcance del aparato a menos que sean continuamente supervisados.
- Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender/apagar el aparato siempre que éste haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el uso del aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

- Compruebe que ningún objeto descanse sobre el cable de alimentación del aparato. No pase el cable eléctrico por debajo de alfombras, tapetes o similares. Mantenga el cable de alimentación alejado de las personas y lugares con riesgo de tropiezo con el mismo.
- No utilice el aparato en el entorno inmediato de una bañera, ducha o piscina. El ventilador no debe mojarse ya que puede haber peligro de descarga eléctrica.
- Siempre desenchufe el ventilador después de utilizarlo.
- No inserte, ni permita, que los dedos u objetos extraños penetren en la ventilación o salida del aire, ya que puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el aparato.
- No utilice el ventilador antes de que lo haya montado completamente para así evitar posibles accidentes.
- No coloque el ventilador sobre una superficie pequeña, desnivelada, irregular o que pueda provocar la caida o vuelco del ventilador.
- Para un funcionamiento adecuado, el ventilador deberá colocarse sobre una superficie lisa, no combustible y nivelada.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- Tenga cuidado cuando trabaje cerca de las aspas.
- El soporte de fijación del ventilador debe soportar sobradamente el peso del ventilador.

ADVERTENCIAS

Advertencia Peligro de Descarga Eléctrica: utilice el ventilador únicamente en ambientes secos. Este ventilador no está diseñado para su uso en baños, lavaderos o lugares similares, ni cerca de fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el ventilador en un lugar donde pueda caer dentro de una bañera u otro recipiente con agua. No lo utilice en ambientes húmedos, como sótanos inundados.


 **Advertencia Superficies Calientes:** no toque el motor del ventilador cuando esté en funcionamiento. Este motor se calienta cuando está en funcionamiento, para evitar quemaduras no permita que la piel desnuda toque las superficies calientes.

 **Advertencia Peligro de Incendio:** los ventiladores tienen piezas que producen arcos eléctricos o chispas en su interior. No lo utilice cerca de materiales combustibles, gases inflamables o fuentes de calor. No lo utilice en zonas donde se utilicen o almacenen gasolina, pintura o materiales inflamables. Para evitar un posible incendio, no bloquee las entradas o salidas de aire de nunguna manera. No introduzca ni permita que entren objetos extraños en ninguna abertura de ventilación o salida de aire, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o daños en el ventilador.

NOTA: este producto tiene un enchufe con toma de tierra de tres clavijas que debe insertarse en una toma de corriente con toma de tierra adecuada para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No intente anular esta función de seguridad.

Este manual de instrucciones corresponde al aparato y debe mantenerse en un lugar seguro. Si el dispositivo cambia de dueño, debe entregarse al nuevo dueño.

EXPLOSIONADO DEL EQUIPO

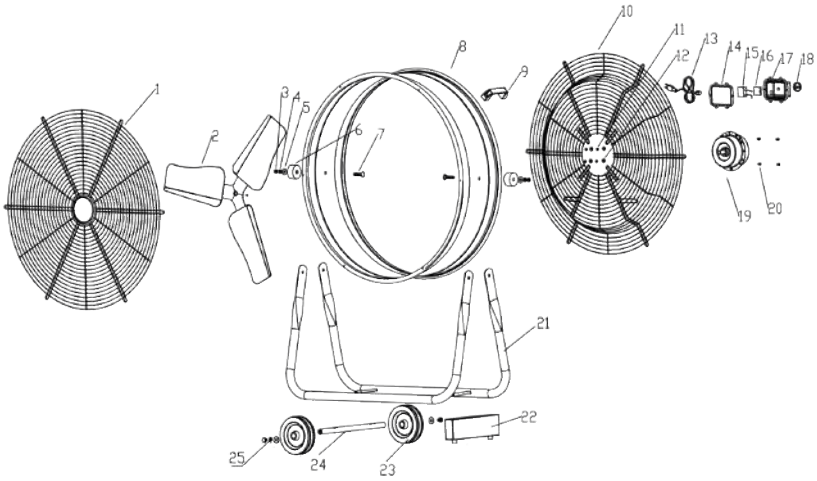


1- Rejilla frontal
2- Aspas
3- Tuerca
4- Arandela
5- Junta
6- Arandela de goma
7- Tornillo
8- Tambor
9- Asa
10- Rejilla trasera
11- Tornillos del motor
12- Tuercas
13- Cable eléctrico
14- Caja de interruptores
15- Condensador
16- Interruptor
17- Carcasa exterior del selector de potencia
18- Selector de potencia
19- Motor del ventilador
20- Tornillos del motor
21- Soporte
22- Pie de soporte
23- Ruedas
24- Eje de ruedas
25- Tornillos

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Saque los tornillos que vienen de la bolsa ubicada en el tubo cuadrado, pieza “22”.

2. Coloque la base encima del eje y haz que coincidan los agujeros. (Fig.1).
3. Afloje la arandela plana, la arandela de presión y el tornnillo que hay en cada punta del eje. Ponga una rueda a cada lado del eje y vuelva a apretar con las mismas arandelas y tornillos que aflojaste previamente. (Fig.2).
4. Saque los otros dos tornillos que queden de la bolsa en el tubo cuadrado. Haga coinicidir los agujeros de la base con los del tubo cuadrado y atorníllelos bien. (Fig.3.)

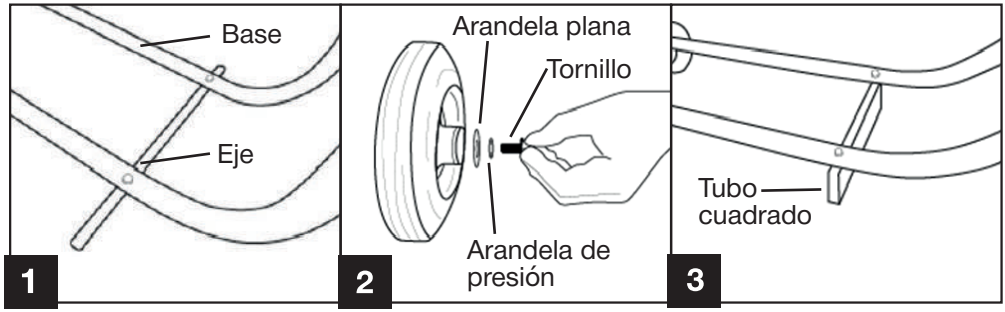

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el ventilador directamente a una toma de corriente 230V / 50 Hz. Asegúrese de que el enchufe quede bien ajustado. Una conexión floja puede causar sobrecalentamiento y dañar el enchufe o el ventilador.

2. Para encender el ventilador y seleccionar la velocidad, gire la perilla de control en la caja de interruptores a las siguientes posiciones:

- Posición 0 - Apagado.
- Posición 1 - Velocidad baja.
- Posición 2- Velocidad alta.

3. Para ajustar la dirección del flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, afloje la perilla de ajuste, coloque el ventilador en el ángulo deseado y vuelva a apretarla firmemente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Tras un uso prolongado, las aspas y el motor pueden acumular polvo y requerir de una limpieza y mantenimiento.

ADVERTENCIA - No utilice el ventilador sin la rejilla frontal instalada.

ADVERTENCIA - Antes de realizar cualquier mantenimiento, desconecte siempre el cable de alimentación.

LIMPIEZA

Limpie la rejilla y la superficie de las aspas del ventilador con un paño limpio y húmedo. No utilice productos quíomicos agresivos ni limpiadores abrasivos. No sumerja el ventilador ni ningún cable en agua. Vuelva a colocar la rejilla frontal antes de utilizar el ventilador. Deje que el ventilador se seque completamente antes de utilizarlo. La limpieza periódica de la rejilla con una aspiradora evitará la acumulación de polvo. El motor no requiere ningún tipo de mantenimiento, limpieza o lubricación interna.

MANTENIMIENTO

Los cojinetes internos del motor están lubricados de forma permanente de fábrica y no requieren lubricación adicional.

REPARACIÓN

No utilice el ventilador sin la rejilla colocada. No utilice el ventilador si ha sufrido alguna avería o daño.

ALMACENAMIENTO

Conserve el embalaje original para guardar el ventilador. Enrrolle y ate el cable de alimentación para evitar daños durante el almacenamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


MODELO	FI-90
POTENCIA I	380 W
POTENCIA II	450 W
TENSIÓN	230 V
FRECUENCIA	50 Hz

CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS

Este producto lleva la marca CE para indicar la conformidad con las directivas 2014/35/UE (Baja Tensión), 2014/30/UE (Compatibilidad Electromagnética) y la directiva RoHS 2011/65/UE.

ELIMINACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO VIEJO

Este símbolo situado en la etiqueta de características del producto indica que el aparato no puede ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

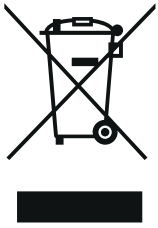

Su contribución a la correcta eliminación de este producto protege el medio ambiente. En caso de elminación incorrecta del producto podemos causar daños en el medio ambiente. Para más información sobre el reciclaje de este producto, puede obtenerla en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en la tienda donde adquirió el producto.

Carretera de Rute, km 2’700
14900 Lucena (Córdoba)
fmcalefaccion@fmcalefaccion.com
www.fmcalefaccion.com
Comercializado por B-14343594

GARANTÍA

La garantía de este aparato será según la DIRECTIVA (UE) 2019/771 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de mayo de 2019, de 36 meses a partir de la fecha de la factura de compra. Dicha garantía será válida solo presentando la factura de compra.